

Programmateur ESP-LXME Aide-mémoire

 PMS 348 + HALFTONES

 BLACK + HALFTONES

ÉTAPES REQUISES POUR L'EXPLOITATION :


1. Heures de démarrage de l'arrosage
2. Jours d'arrosage
3. Durées d'arrosage de la station

Pour vérifier : placez le curseur du programmeur sur Test toutes stations / Contrôle système, sélectionnez Confirmer pgs et examinez le Récapitulatif des programmes.


Des questions sur la programmation ?
Appel (33) 4 42 24 44 61

Programmation de base


1 Choisir la langue

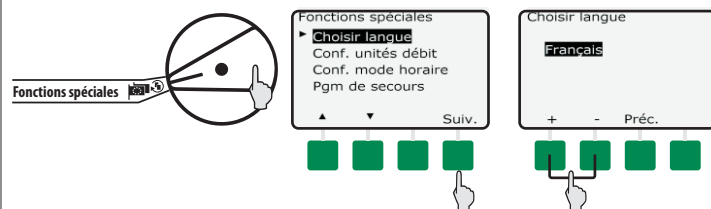


2 Réglage de la date actuelle

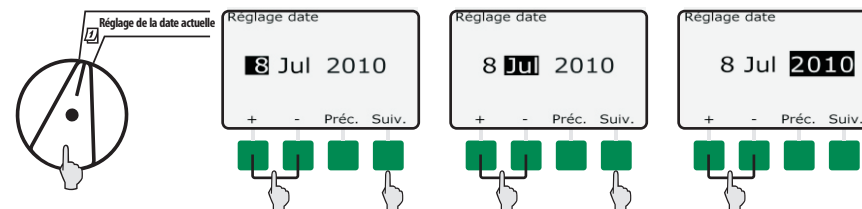


3 Réglage de l'heure actuelle

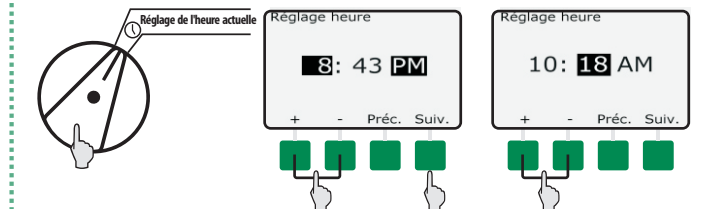


4 Heures de démarrage de l'arrosage

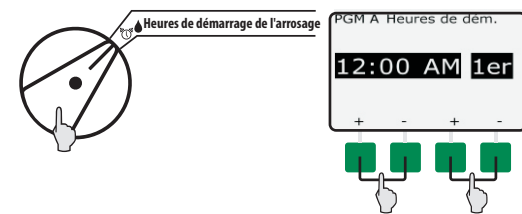


5 Sélection jours d'arrosage - Cycle personnalisé

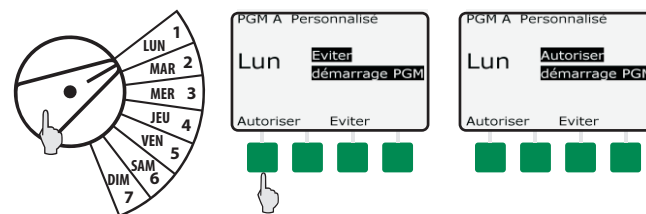

OU Cycles jours d'arrosage

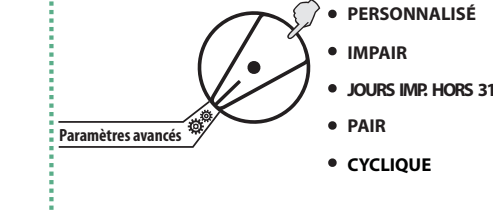


6 Durées d'arrosage par station

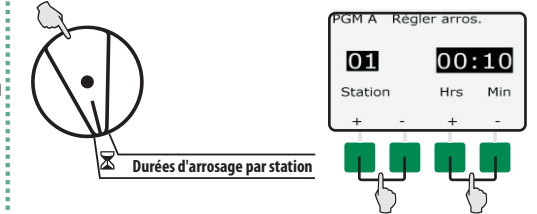

Options d'arrosage manuel

Arrosage manuel

Démarrer programme

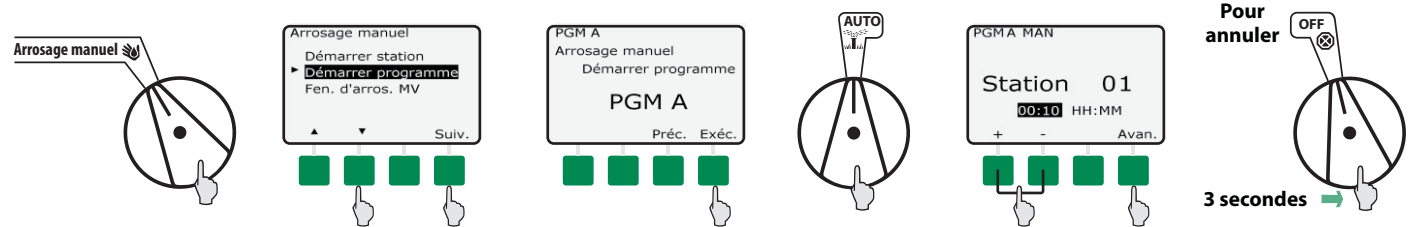


Pour annuler

OFF

3 secondes →

Arrosage manuel

Démarrer station

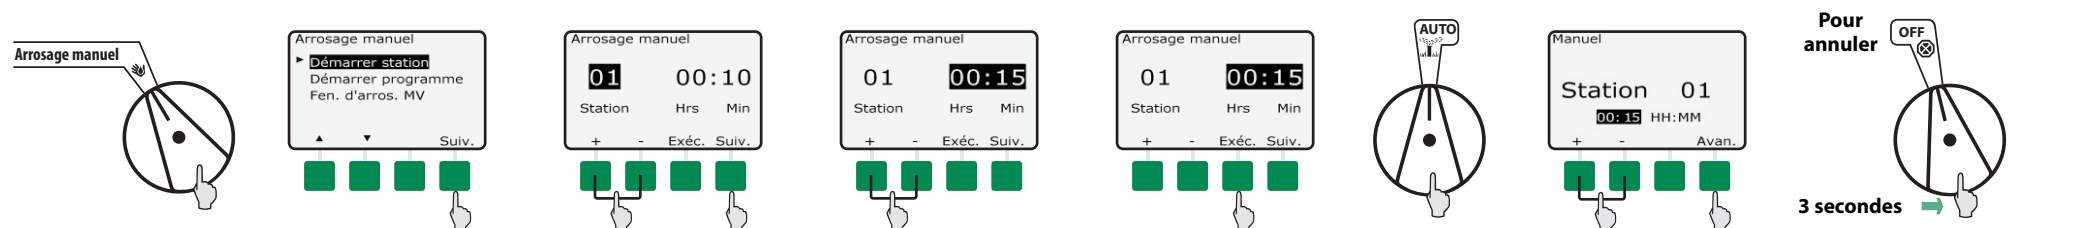

Pour annuler

OFF

3 secondes →


Dépannage

Test toutes stations / Contrôle système



- Confirmer programme
 - Récapitulatif des programmes
 - Vérification de programme
 - Durées d'arrosage de programme
 - Durées d'arrosage de la station

- Test toutes stations
- Test câblage Raster



ALARM

Alerte l'utilisateur sur des conditions qui empêchent l'arrosage. Voir le bouton Alarm dans la position Auto du curseur pour les messages d'alarme.

Message d'alarme	Action
Court-circuit station	Exécuter le test Raster - Placer le curseur sur Test toutes stations / Contrôle système.
Module ou module de base absent	Vérifier / remonter les modules.
Alarme de débit (uniquement si le module Flow Smart est installé)	Placer le curseur sur Etat du module et sélectionner Affich. alertes déb.

DEL Station et Module de base	
Clignotante (rouge)	Module non reconnu - Réinstaller. Station en court-circuit - lancer un test de câblage Raster.
Permanente (rouge)	Reconnaissance correcte du module en cours. Programmation en cours d'une station. La station est en cours d'exécution.
DEL éteinte (noire)	Pas d'alimentation du programmeur. Pas d'activité de la station - Vérifier la durée d'arrosage, l'heure de démarrage et/ou les jours d'arrosage. Module non reconnu - Réinstaller.

DEL du module Flow Smart en option	
Clignotante (bleue)	Débit surveillé par la sonde de débit.

Pour les options de programmation avancée, voir le Manuel du programmeur ESP-LXME

